Stealth Racer_W017

Bedienungsanleitung

Diese Uhr wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert.
Bei Garantiefragen wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Fachhändler.
Kaufnachweis erforderlich.

1.0 Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Stealth-Racer-Uhr entschieden haben. Diese Uhr verfügt neben vielen anderen Funktionen über die Modi Echtzeit, Dualzeit, Renn-Countdown-Timer, Stoppuhr und Kompass.

Ihre Uhr wird im Abschaltmodus geliefert, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Um den Vorgang zu beenden, halten Sie eine beliebige Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Bitte beachten Sie diese Richtlinien, um die Lebensdauer der Stealth-Timer-Uhr zu maximieren:

- Vermeiden Sie es, die Uhr über längere Zeiträume extremen Bedingungen auszusetzen

- Vermeiden Sie rauen Gebrauch oder plötzliche Stöße

- Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir, eine zertifizierte Uhrenreparaturwerkstatt aufzusuchenbeim Öffnen des Uhrengehäuses

- Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen

- Schalten Sie Ihre Uhr aus und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen

2.0 Tastenbedienung – Zusammenfassung

Modus-Taste [M]

- Drücken, um durch die Funktionsmodi zu blättern
- In einem beliebigen Funktionsmodus: Drücken, um zum Funktionsmodusmenü zurückzukehren.
- In einer beliebigen Einstellungsanzeige: Drücken zum Verlassen und

ST./ STP-Taste [S/S]

- Im Uhrenmodus: Drücken zum Umschalten zwischen Heimat- und Dualzeit.
- Im Regatta-Modus: Drücken, um den Countdown-Timer zu starten/stoppen. Countdown-Timer.
- Im Chronographen-Modus: Drücken, um Timer zu starten/stoppen.

OK/LK-Taste [O/L]

- Funktionsmodi: Drücken zum Aufrufen
- Einstellungen-Modus: Drücken, um eine Option aus dem Menü auszuwählen.
- Im Regatta-Modus: Drücken zum Umschalten
- Im Chronographen-Modus: Drücken zum Aufrufen

Runde/Zurücksetzen [L/S]

- Im Uhrenmodus: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Energiesparmodus zu aktivieren.
- Im Regatta-Modus und Chronographen-Modus: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Stopp zurückzusetzen.

Licht [L]

- Drücken Sie in einem beliebigen Modus/Anzeige, um die EL-Hintergrundbeleuchtung für etwa 3 Sekunden einzuschalten.

Hinweis: Die Tastenbedienungen sind wie oben zusammengefasst, für detaillierte Bedienungsanweisungen lesen Sie bitte weiter.

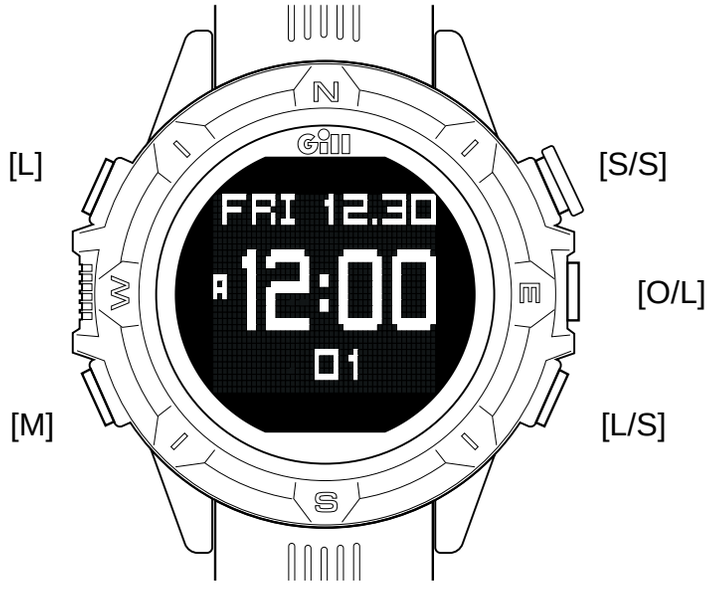

3.0 Wichtige Funktionsmodi

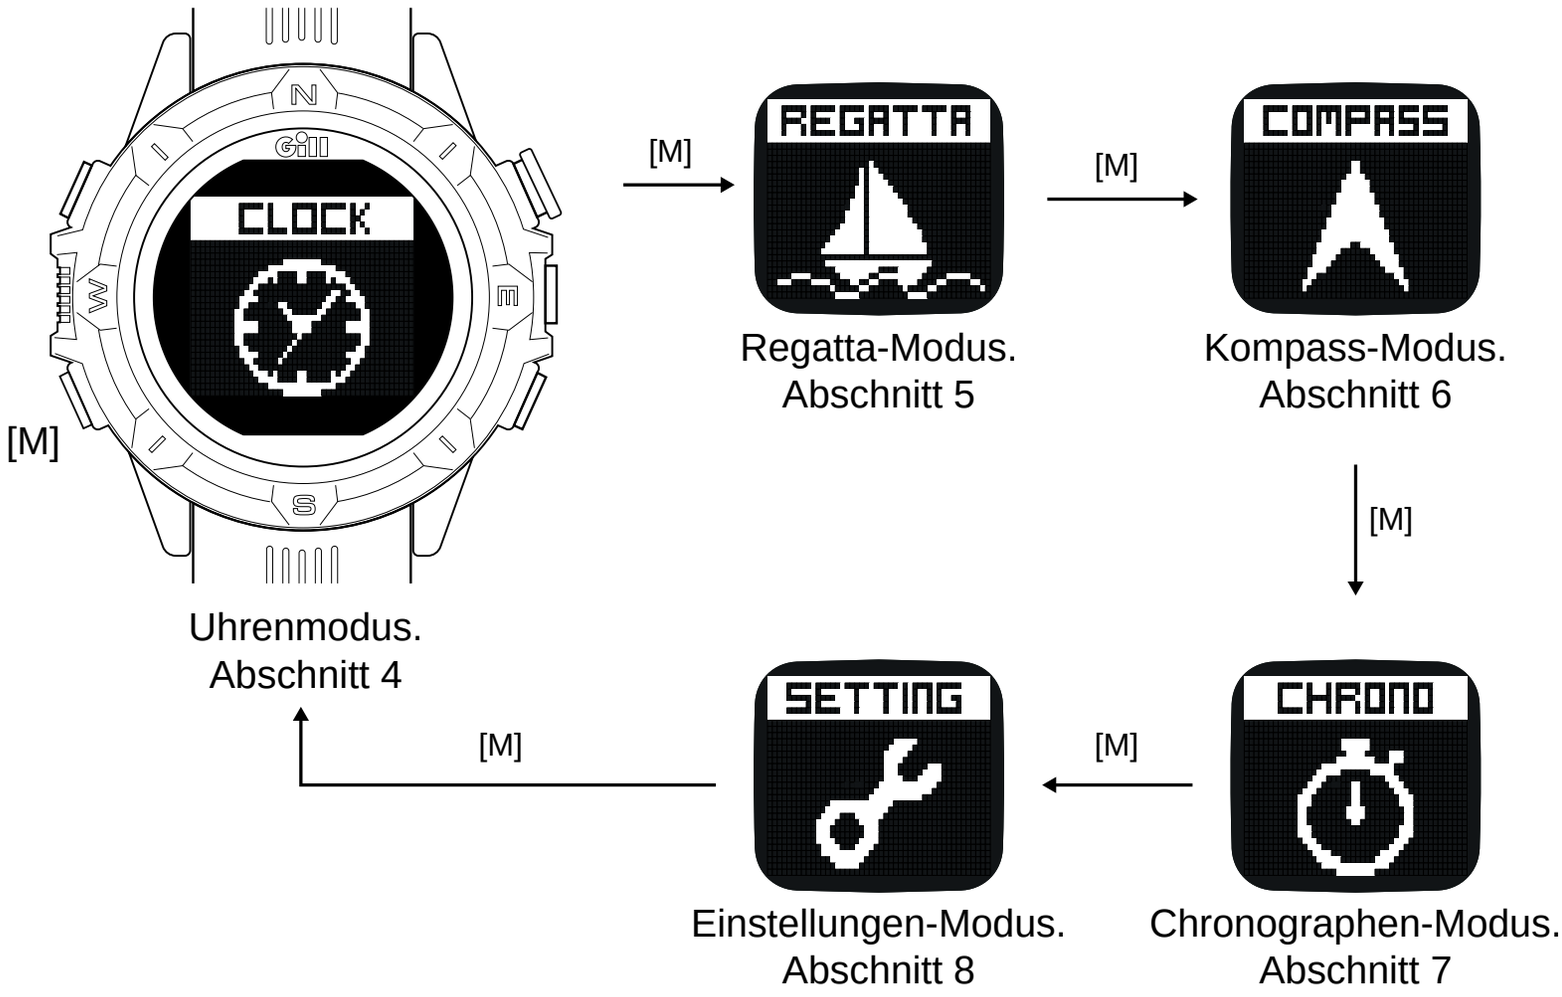

4.0 Uhrenmodus

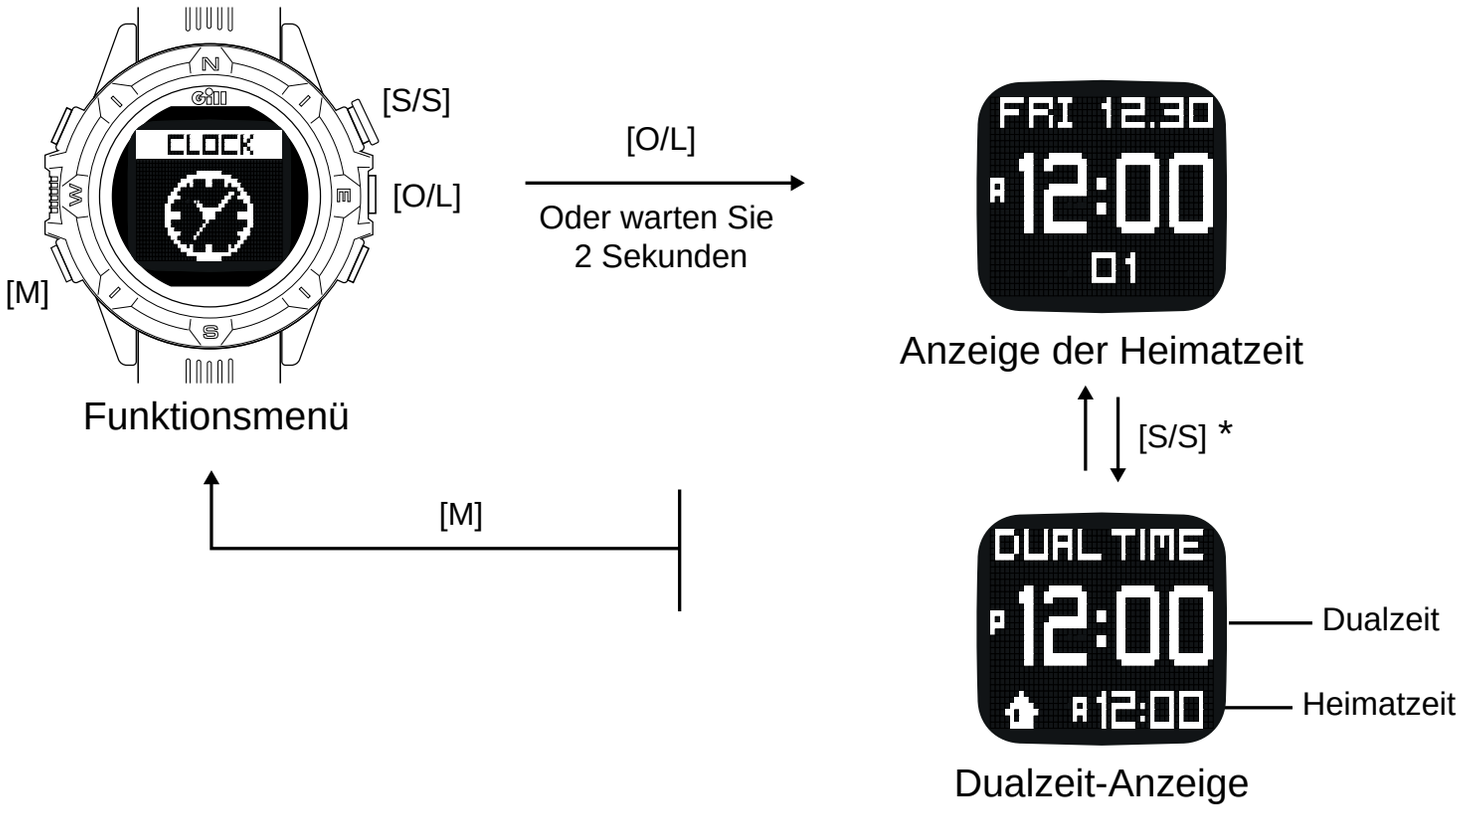

* ST.STP-Taste [S/S]

- Drücken Sie diese Taste, um 5 Sekunden lang zwischen Heimat- und Dualzeit-Anzeige umzuschalten.
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, damit die geänderte Anzeige beibehalten wird.

5.0 Regatta-Modus

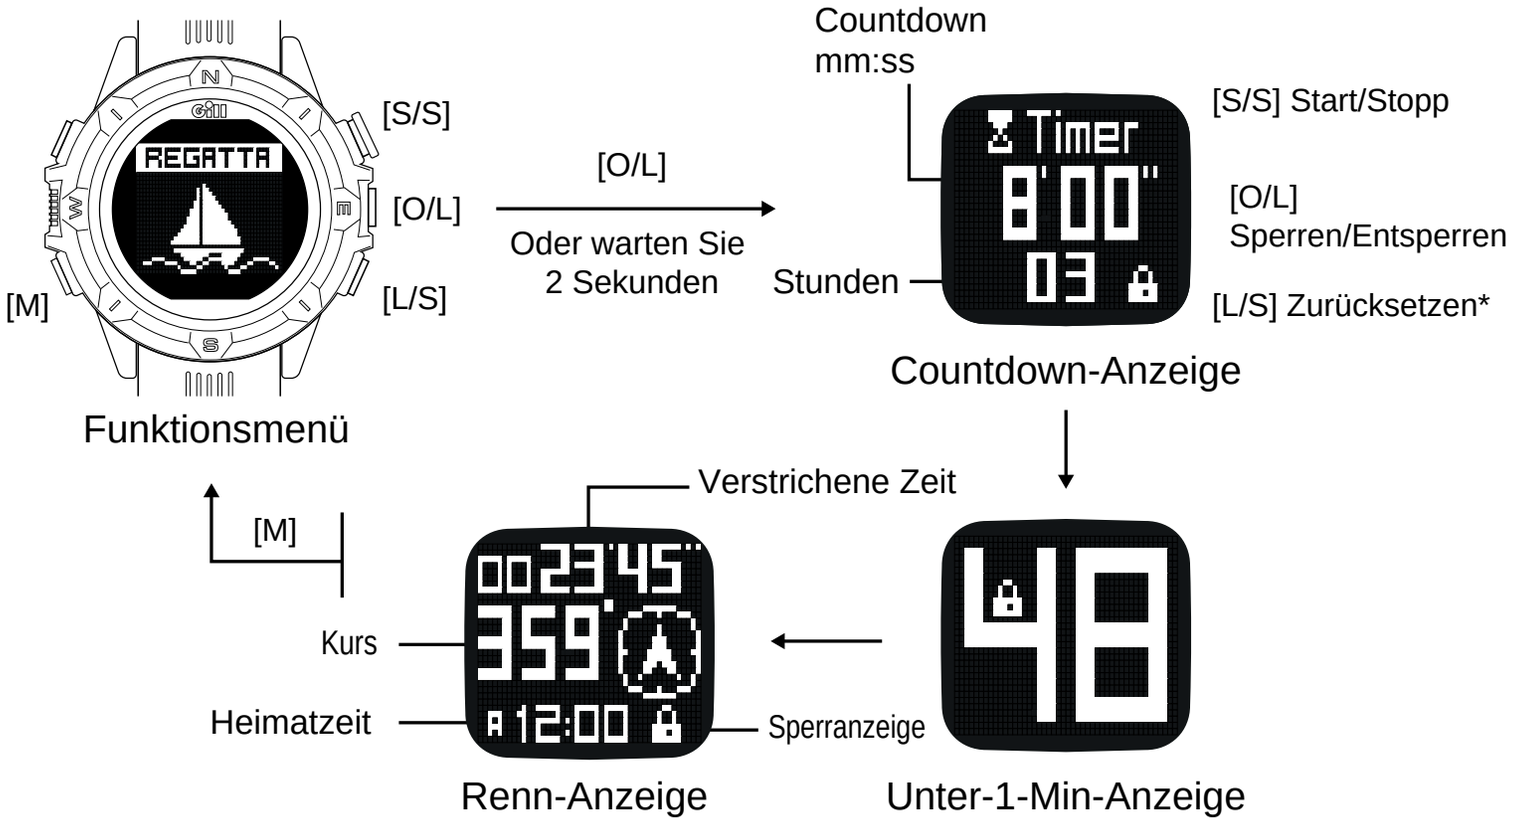

* Runde/Zurücksetzen-Taste [L/S]
- Wenn der Timer gestoppt ist, zum Zurücksetzen 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Automatische Sperrfunktion:
- Im Regattamodus können die Tasten auf automatische Sperre eingestellt werden, um eine versehentliche Bedienung zu verhindern – dies kann im Einstellungsmodus ein- oder ausgeschaltet werden.

Countdown-Alarm: Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8.2

6.0 Kompass-Modus

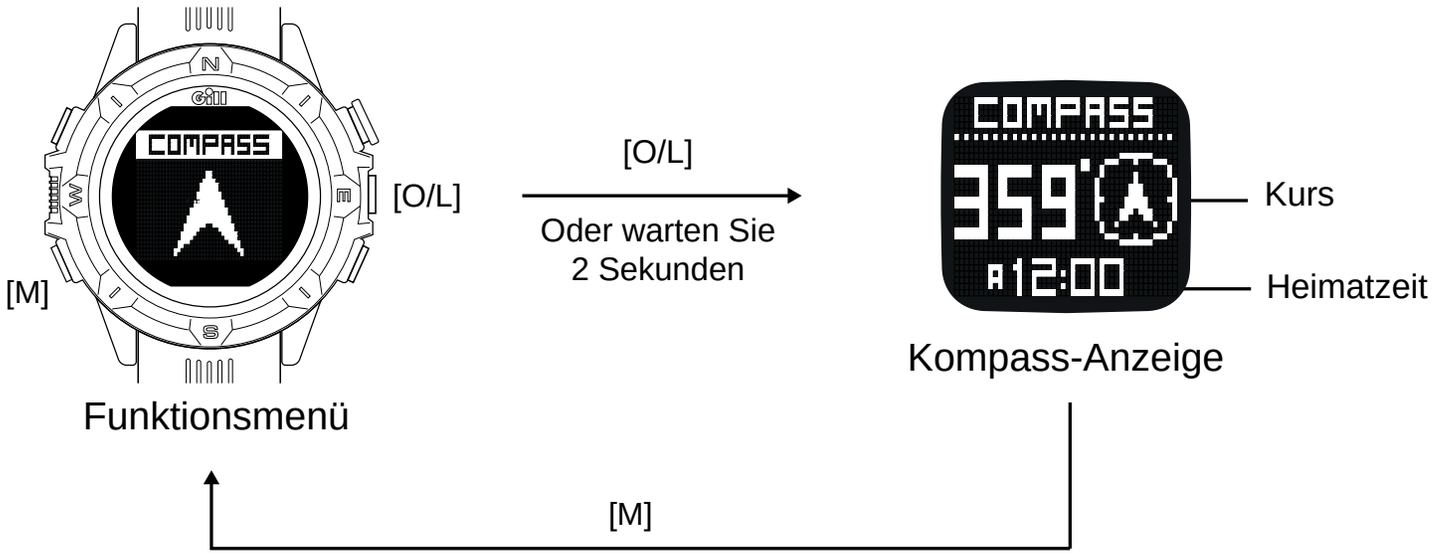

7.0 Chronographen-Modus

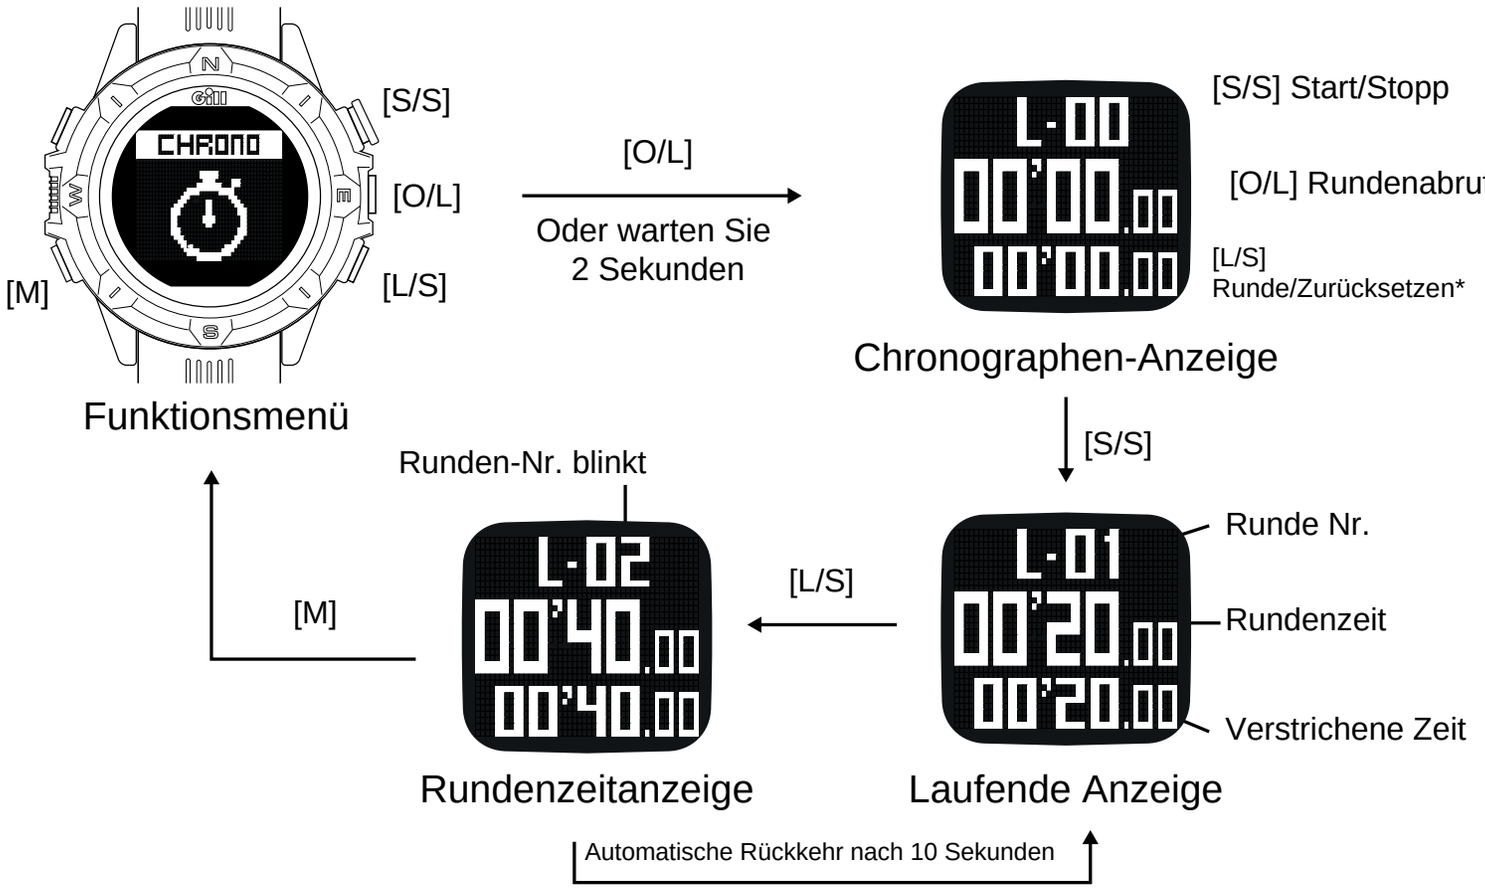

* Runde/Zurücksetzen-Taste [L/S]

- Wenn der Timer läuft, drücken, um die Rundenzeit einzustellen.
- Wenn der Timer gestoppt ist, zum Zurücksetzen 2 Sekunden lang gedrückt halten.

7.0 Chronographenmodus _ Forts.

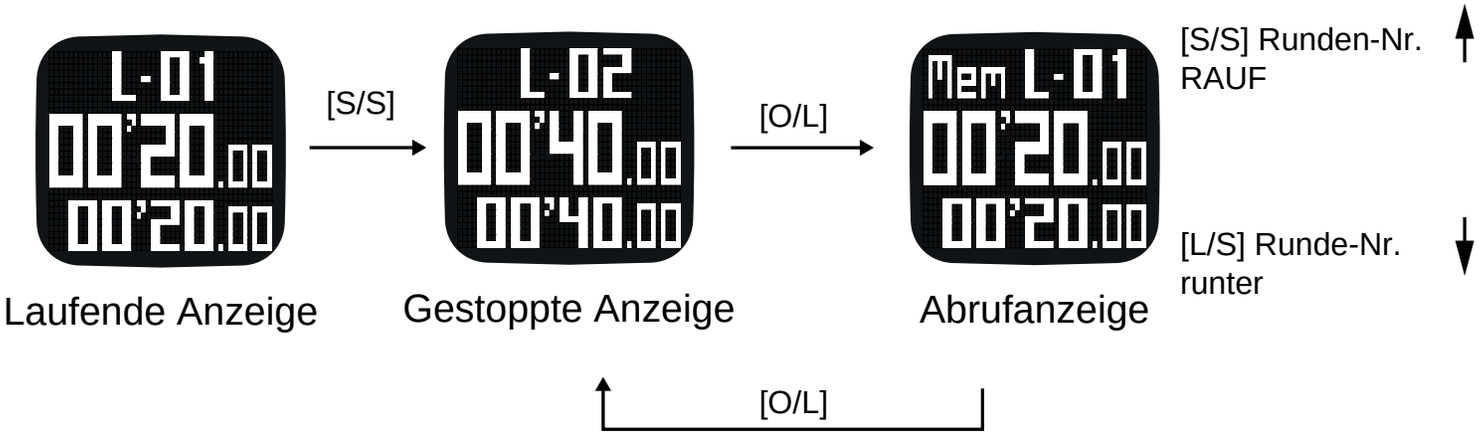

Zusätzliche Anzeigeinformationen:

Minute Sekunde 1/100 S

Weniger als 1 Stunde

Stunde Minute Sekunde

Über 1 Stunde

Maximale Zeit: 23H 59M 59S
Maximale Rundenzahl: 99

8.0 Einstellungsmodus

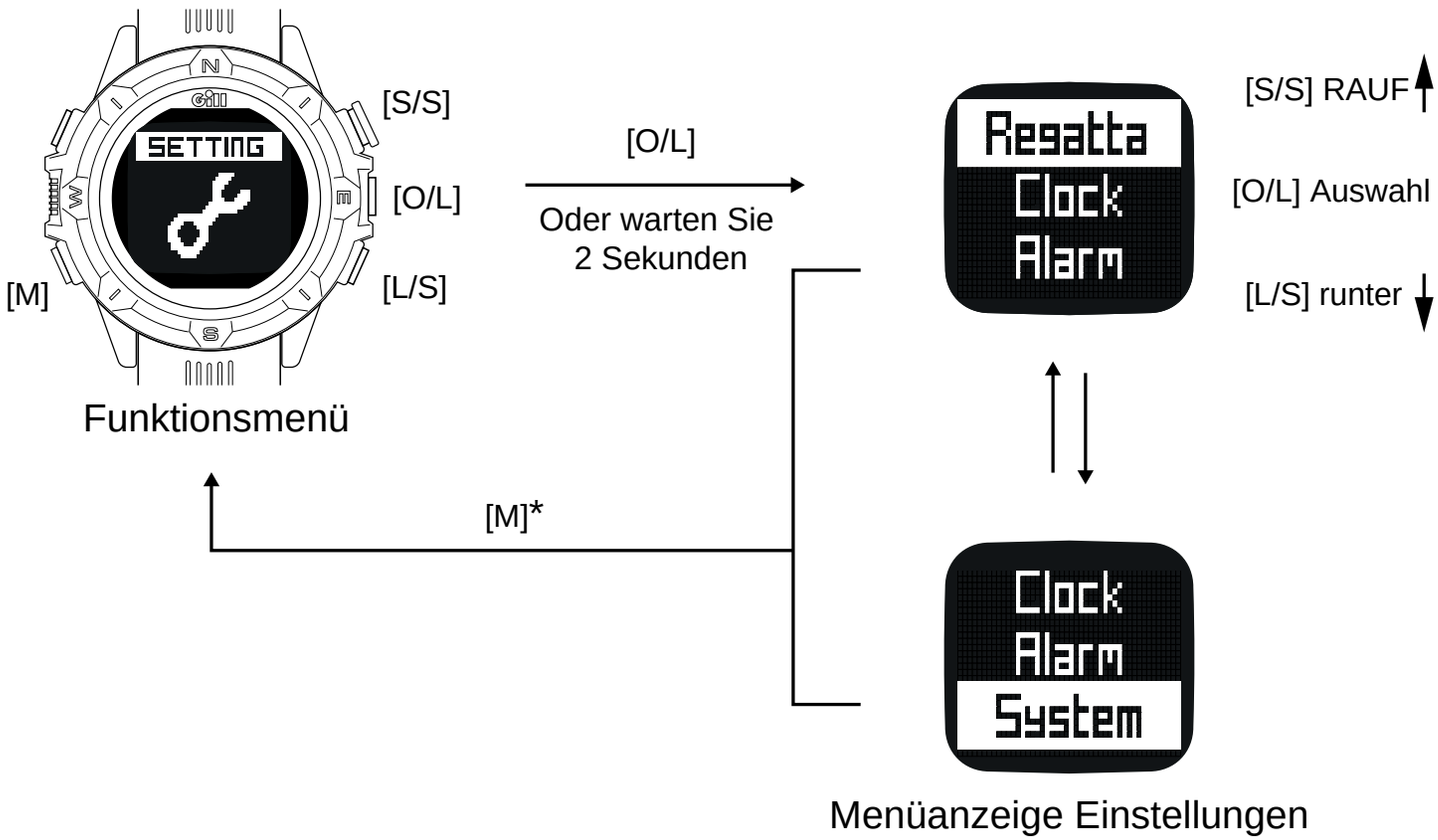

* Modus-Taste [M]

- In einer beliebigen Einstellungsanzeige: Drücken, um zu beenden und zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

8.1 Regatta-Einstellungen _ Timer

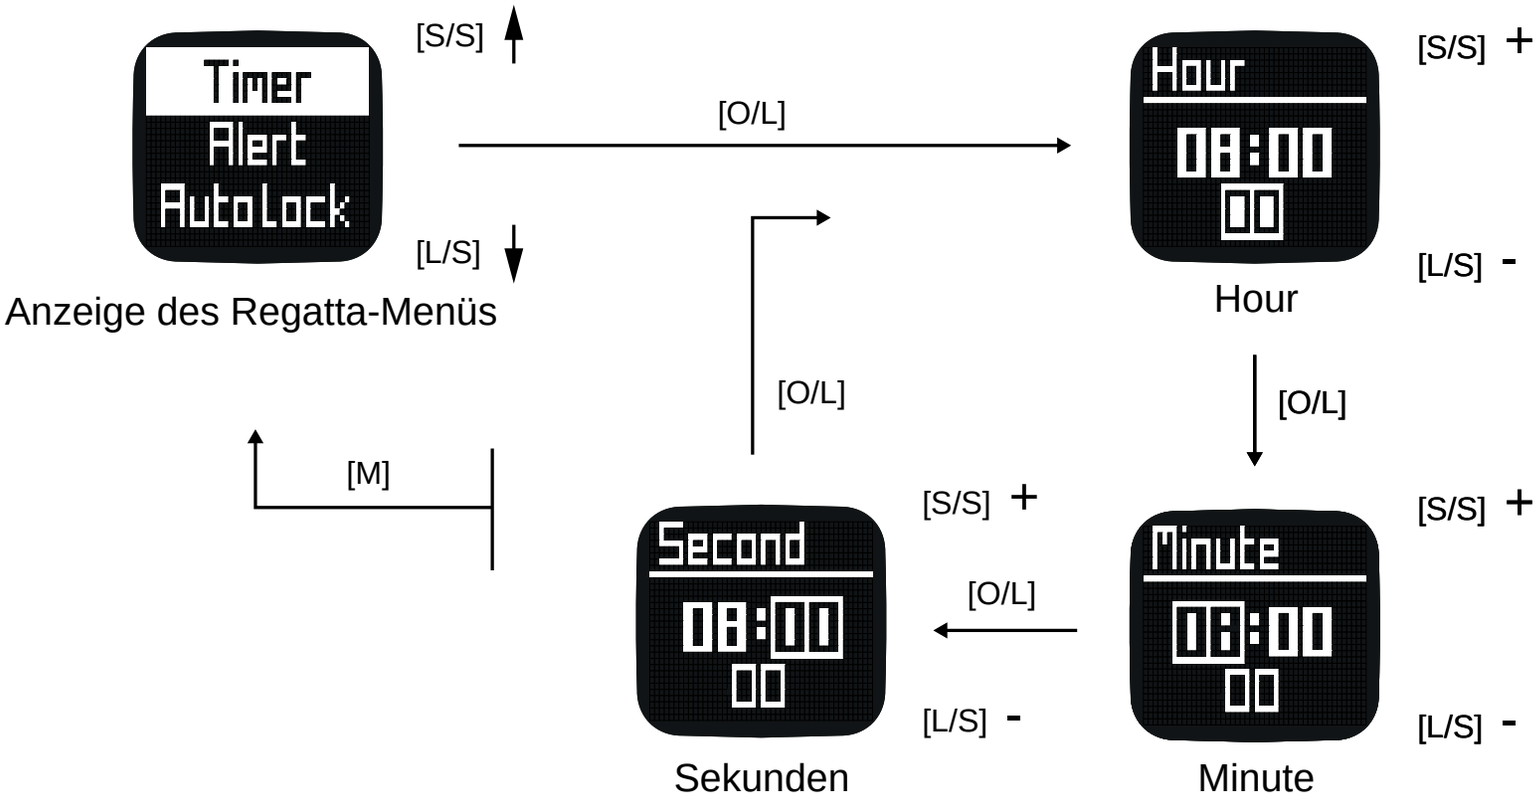

8.1.1 Regatta-Einstellungen _ Alarm

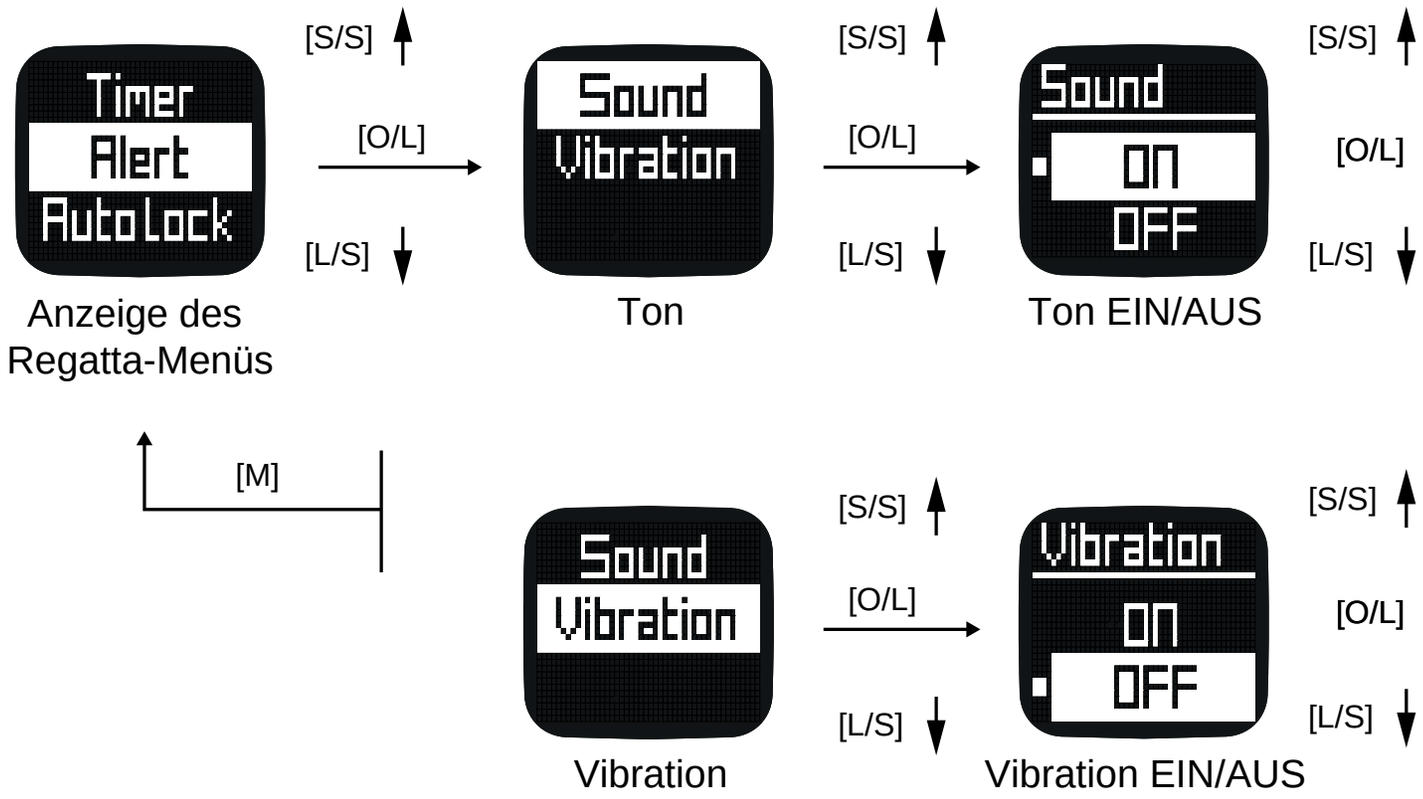

Countdown-Alarm:

- Der Countdown-Alarm kann auf Ton, Vibration oder eine Kombination aus beidem eingestellt werden.
- Einmal eingestellt, wird der Alarm wie folgt aktiviert:

Alarm einmal pro Minute für die letzten 10 Minuten, einmal pro 10 Sekunden für die letzte Minute und einmal pro Sekunde für die letzten 5 Sekunden. 3 Mal für 30 Sekunden, wenn der Countdown beendet ist.

8.1.2 Regatta-Einstellungen _ Automatische Sperre

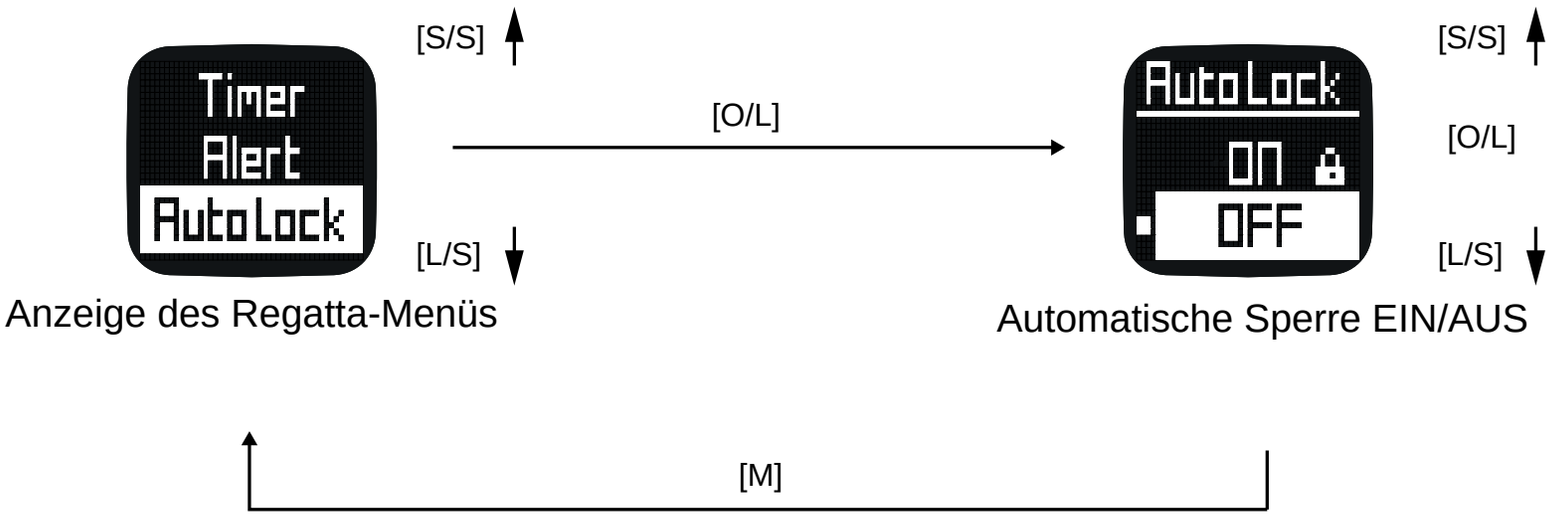

8.2 Uhr-Einstellungen _ Uhrzeit

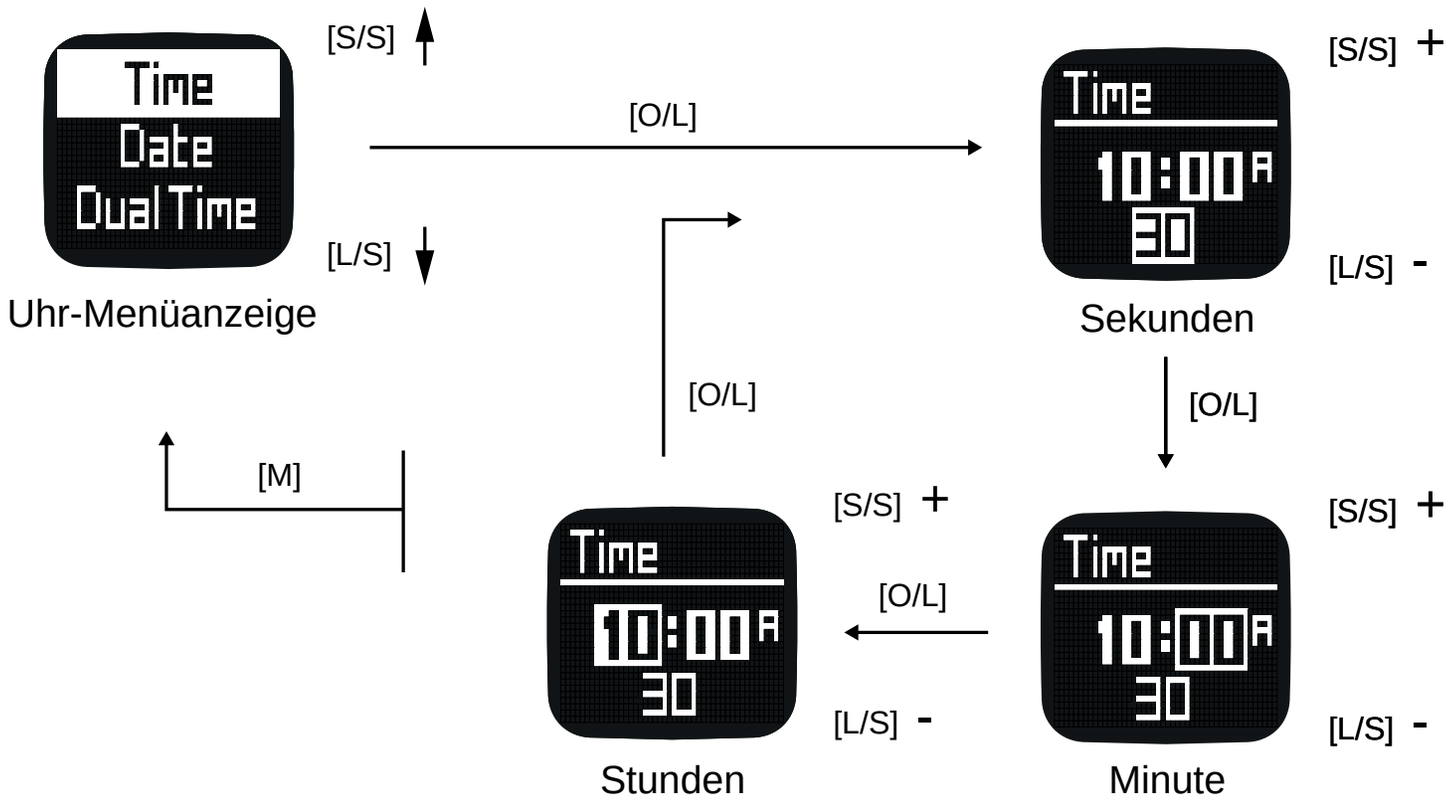

8.2.1 Uhr-Einstellungen _ Datum

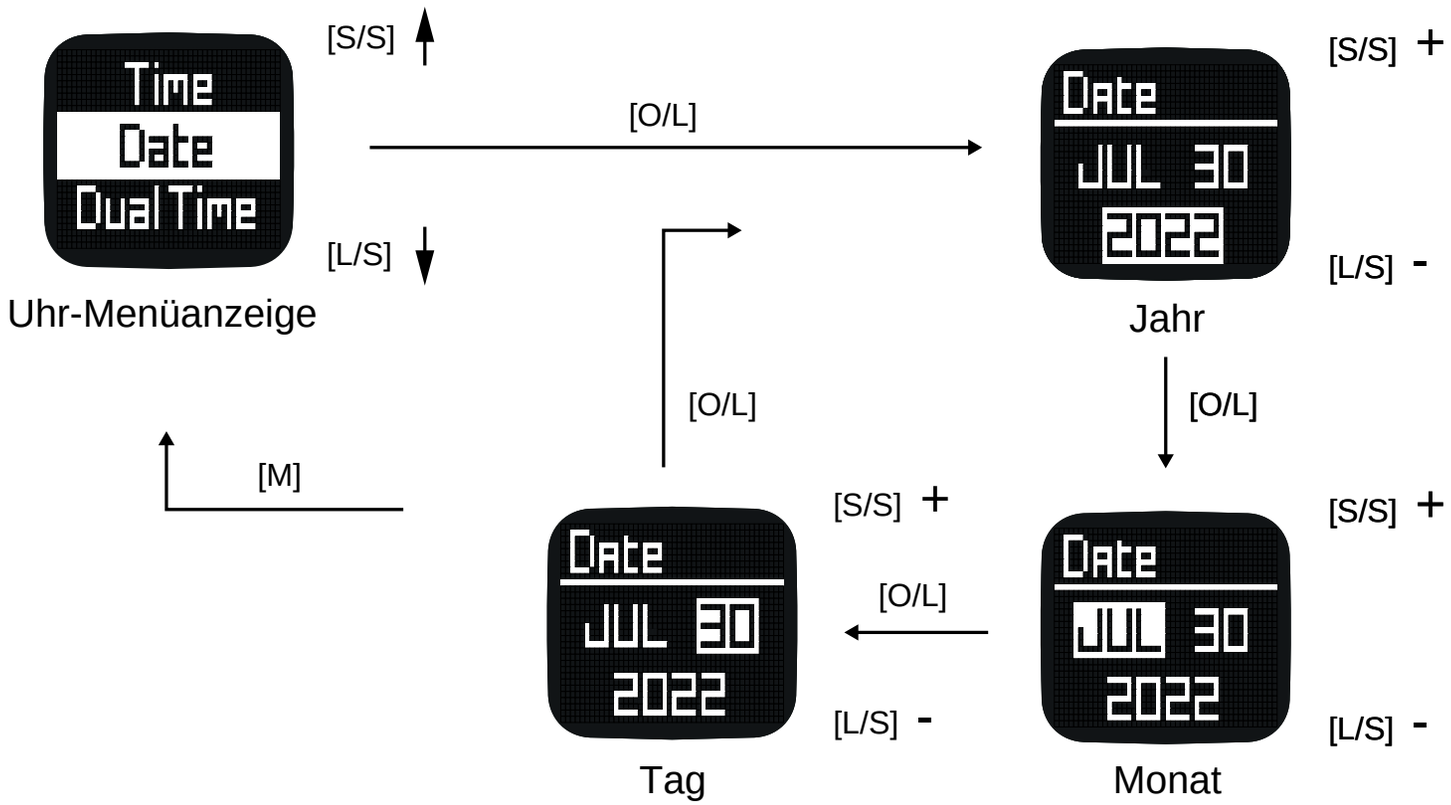

8.2.2 Uhr-Einstellungen _ Dualzeit

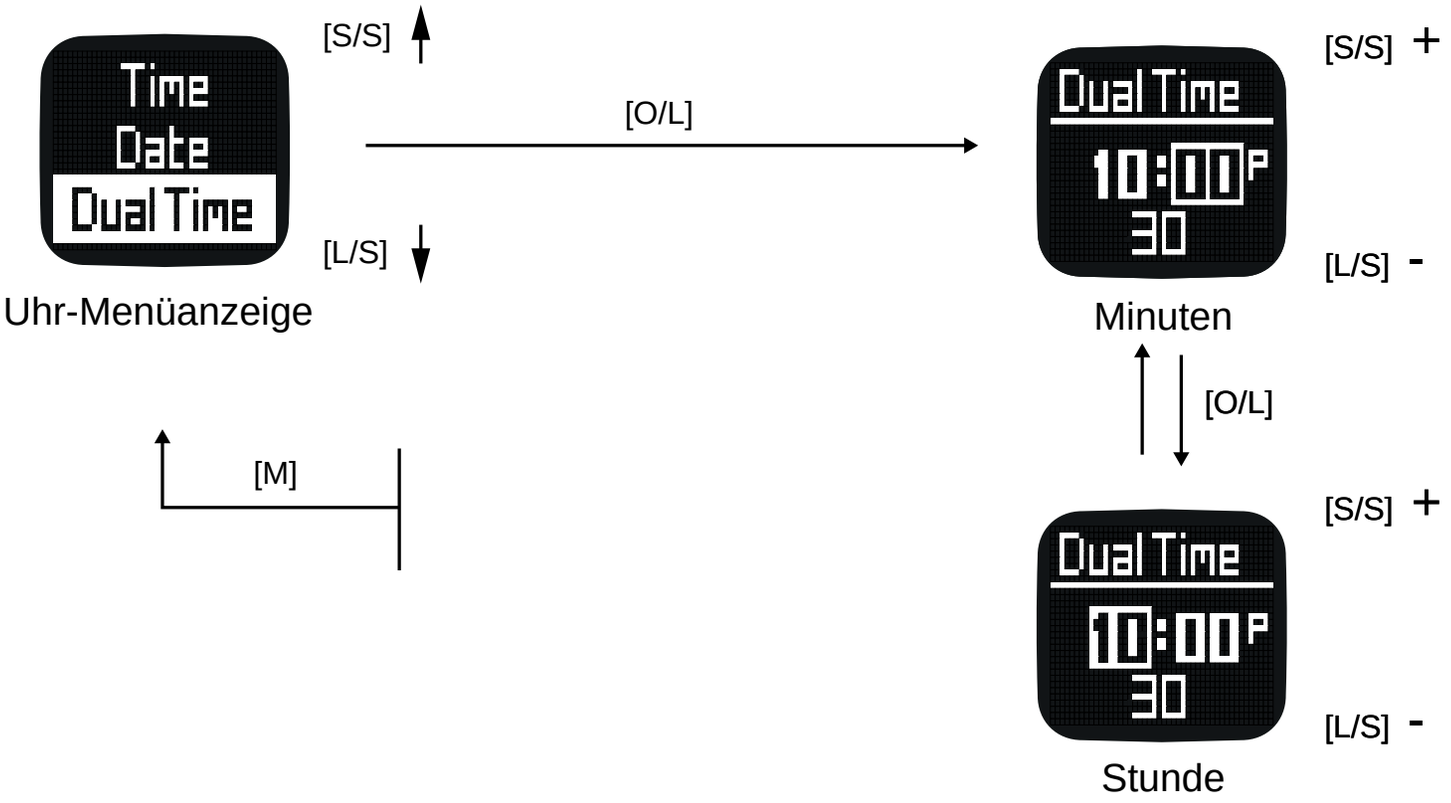

8.2.3 Uhr-Einstellungen _ Format

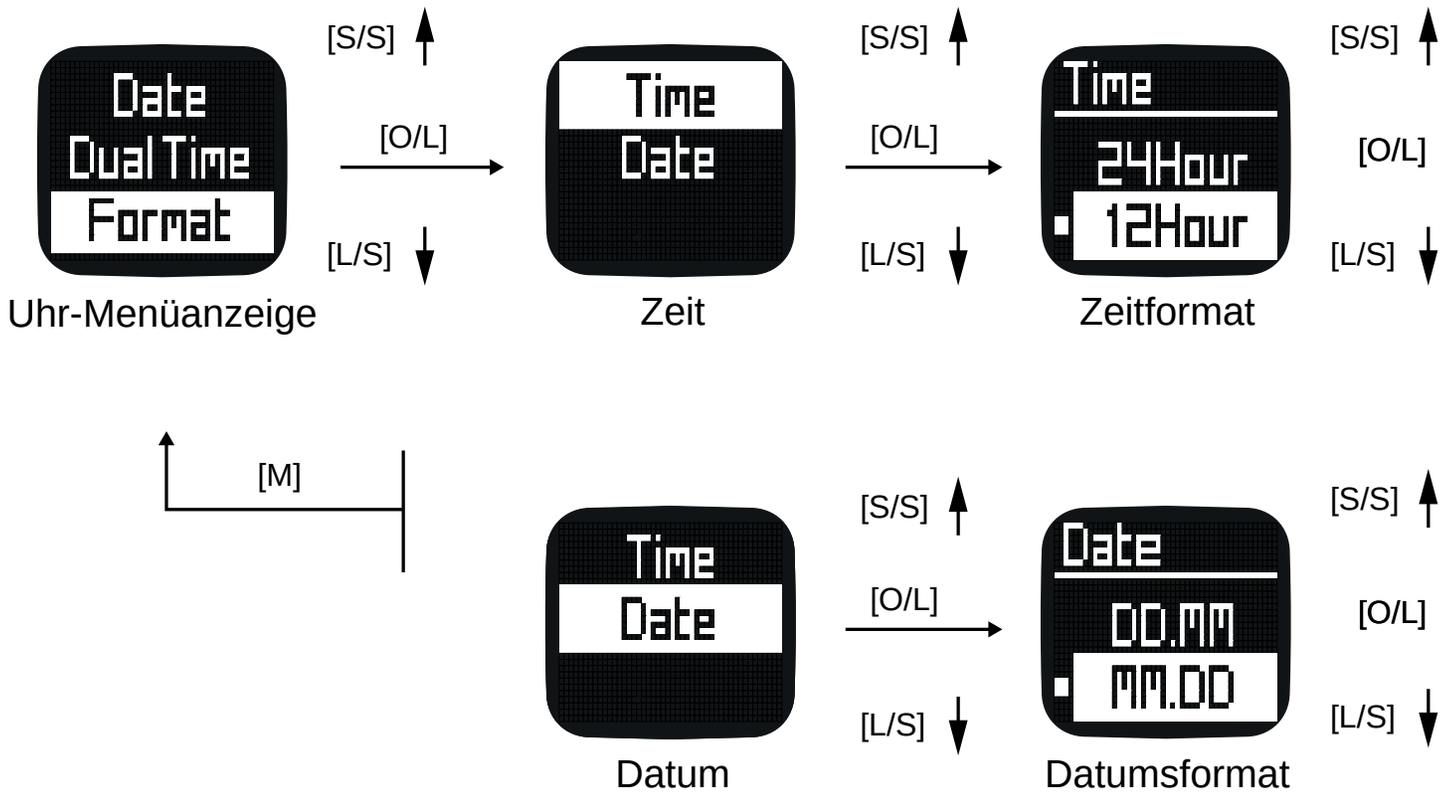

8.3 Alarmeinstellungen

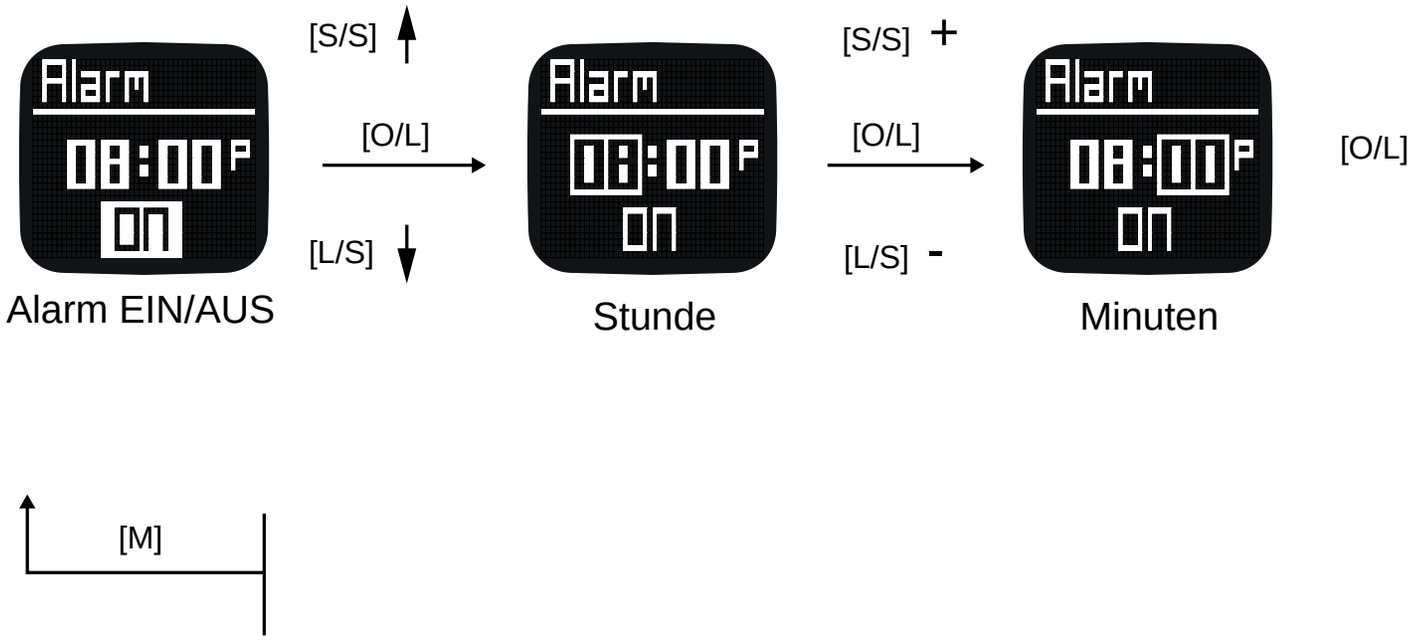

8.4 Systemeinstellungen _ Tastenton

8.4.1 Systemeinstellungen _ Kontrast

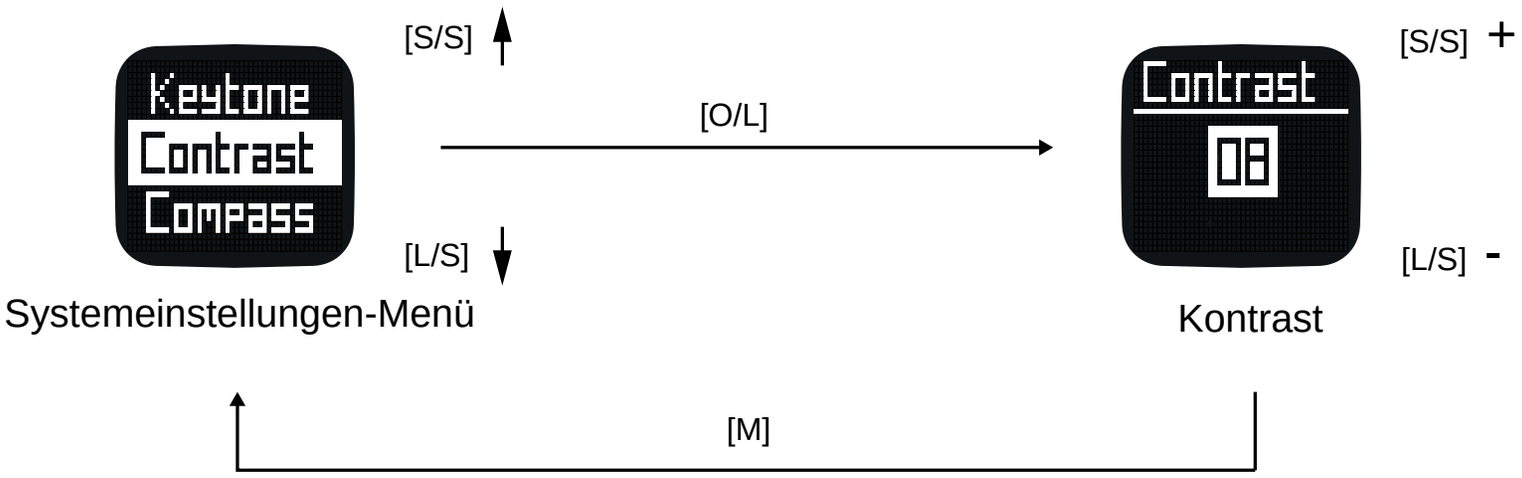

8.4.2 Systemeinstellungen _ Kompass

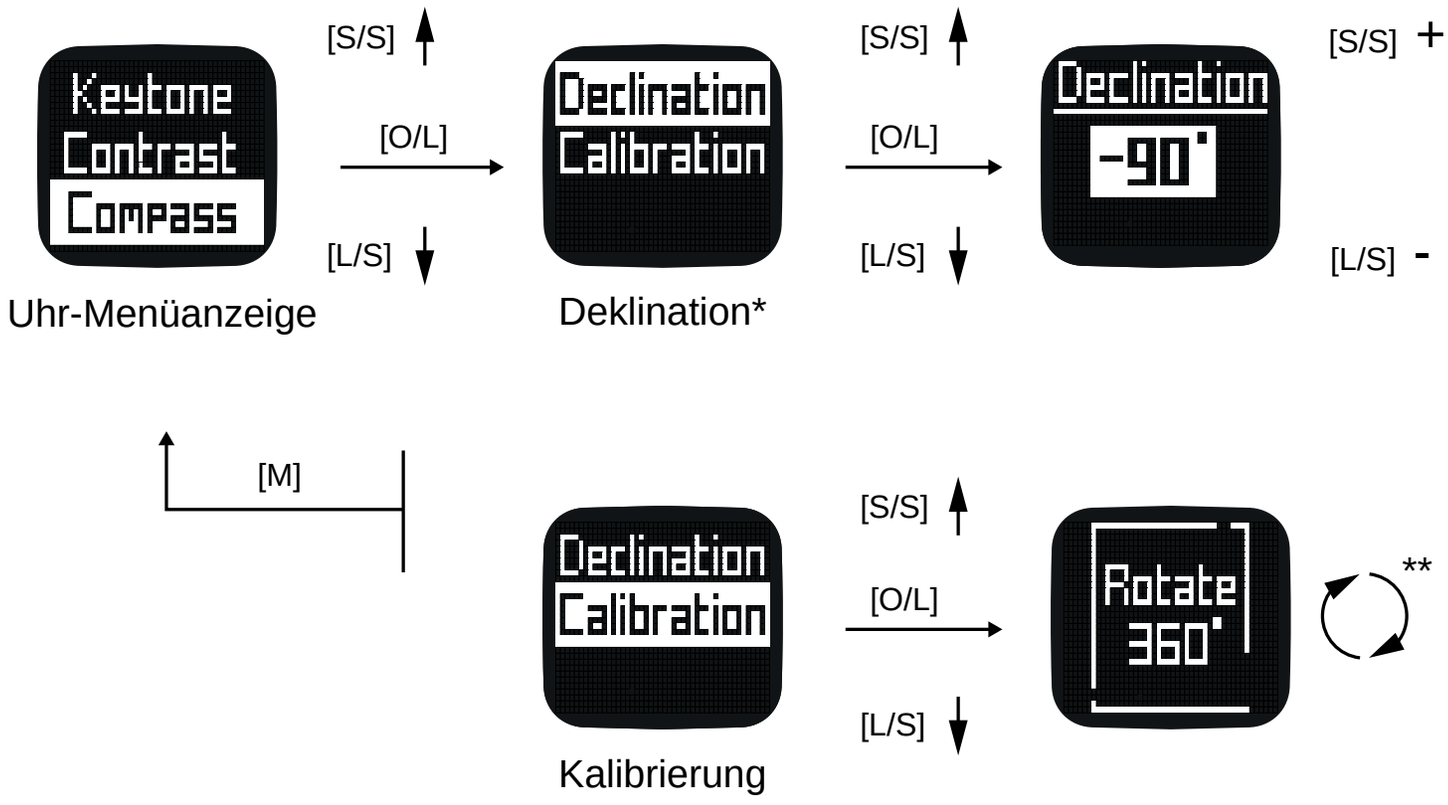

*Deklination:
Die Deklination berücksichtigt den Unterschied zwischen dem wahren Norden und dem magnetischen Norden und sollte entsprechend Ihrem aktuellen Standort eingestellt werden

** Zum Kalibrieren des Kompasses drehen Sie die Uhr um 360 Grad, bis die Grenze erreicht ist.

8.4.3 Systemeinstellungen _ Standby-Modus

9.0 Leistungsmodi.

Diese Uhr verfügt über drei Energiesparfunktionen, die dazu beitragen, dass die Batterie länger hält.

Standby-Modus.

- Wenn 1 Stunde lang keine Taste gedrückt wird, wechselt die Uhr in den Standby-Modus.
- Im Standby-Modus wird nur die aktuelle Uhrzeit angezeigt
- Standby-Modus verlassen: Drücken Sie eine beliebige Taste
- Der Standby-Modus kann in den Systemeinstellungen ein-/ausgeschaltet werden

Standby-Modus
12-Stunden-Anzeige

Standby-Modus
24-Stunden-Anzeige

Energiesparmodus.

- Der Energiesparmodus kann nur im Uhrzeitmodus aufgerufen werden
- So rufen Sie den Energiesparmodus auf: Halten Sie Runde/Zurücksetzen [L/S] 5 Sekunden lang gedrückt.
- Um den Energiesparmodus zu beenden: Drücken Sie eine beliebige Taste

9.0 Leistungsmodi _ Forts.

Ausschaltmodus.

- Der Ausschaltmodus kann nur im Uhrzeitmodus aufgerufen werden
- So rufen Sie den Abschaltmodus auf: Halten Sie die ST./ STP-Taste [S/S] und die Modustaste [M] 5 Sekunden lang gedrückt
- So beenden Sie den Energiesparmodus: Drücken Sie eine beliebige Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt

Im Energiesparmodus oder Abschaltmodus ist die Anzeige ausgeschaltet, aber alle Timer laufen weiter.

Anzeige für niedrigen Batteriestand.

- Die Anzeige für niedrigen Batteriestand erscheint auf der Anzeige, wenn die Batteriekapazität niedrig ist, es wird empfohlen, die Batterie zu diesem Zeitpunkt zu ersetzen.

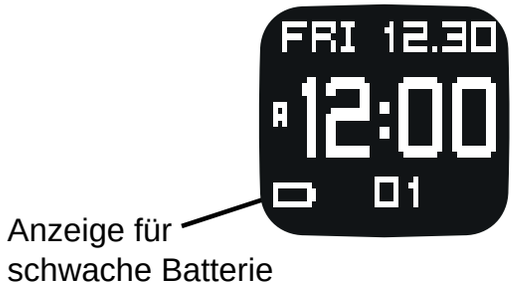

10.0 Spezifikationen

Uhrenmodus:
- Stunde, Minute, Sekunde, a.m., p.m., Monat, Tag und Tag der Woche
- Dualzeit-Modus
- 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format
- Auto-Kalender vorprogrammiert vom Jahr 2000 bis 2099
- Tag/Monat oder Monat/Tag-Format

Regatta-Modus:
- Benutzerdefinierter Countdown-Timer
- Funktion Tastensperre
- Hochzählbereich: 23H 59M 59S

Kompass-Modus:
- Kurs
- Aktuelle Uhrzeit

Chronographen-Modus:
- Auflösung 1/100 Sekunde
- Rundenzeit abrufen
- Hochzählbereich: 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden
- Max. Rundenzahl: 99 Runden

Täglicher Alarm
- 1 Täglicher Alarm
- Ertönt für 30 Sekunden zur Alarmzeit

Andere
- Elektro-Lumineszenz (EL)-Hintergrundbeleuchtung
- Batterie: Einzelne 3-V-Lithium-Batterie (CR2032)

gillmarine.com