



Stealth-Timer_w016

Bedienungsanleitung

Diese Uhr wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert.
Bei Garantiefragen wenden Sie sich bitte an
Ihren nächsten Fachhändler.
Kaufnachweis erforderlich.

1.0 Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Stealth-Timer entschieden haben. Diese Uhr verfügt neben vielen anderen Funktionen über die Modi Echtzeit, Renn-Countdown-Timer, Stoppuhr und Kompass.

Ihre Uhr wird im Abschaltmodus geliefert, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Um den Vorgang zu beenden, halten Sie eine beliebige Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Bitte beachten Sie diese Richtlinien, um die Lebensdauer des Stealth-Timers zu maximieren:

- Vermeiden Sie es, die Uhr über längere Zeiträume extremen Bedingungen auszusetzen.
- Vermeiden Sie rauen Gebrauch oder plötzliche Stöße.
- Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir, eine zertifizierte Uhrenreparaturwerkstatt aufzusuchen.
- Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen.
- Schalten Sie Ihre Uhr aus und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.

2.0 Tastenbedienung – Zusammenfassung

Modus-Taste [M]

- In Funktionsmodi: Drücken, um in den nächsten Modus zu gelangen.
- Halten Sie im Uhrzeitmodus die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellungsanzeige aufzurufen.
- In jeder Einstellungsanzeige: Drücken, um zwischen verschiedenen Einstellungen zu wählen


ST./LAP/SYNC. Taste [S/L/S]

- Im Chronographenmodus: Drücken, um eine Rundenzeit zu starten oder auszuwählen.
- Im Timer-Modus: Drücken, um zu starten oder zu synchronisieren.
- In Einstellungsanzeigen: Drücken, um den Wert zu erhöhen, oder gedrückt halten, um ihn schneller zu erhöhen.
- Im Alarmzeitmodus: Zum Testen des Alarms zum Drücken halten.


STP. Taste [STP]

- Im Timer-Modus: Zum Stoppen drücken oder halten, um den Timer zurückzusetzen.
- Im Chronographenmodus: Drücken zum Stoppen oder gedrückt halten, um den Chronographen zurückzusetzen.
- Im Alarmzeitmodus: Drücken, um die Alarmzeit EIN/AUS auszuwählen.


Hinweis: Die Tastenbedienungen sind wie oben zusammengefasst, für detaillierte Bedienungsanweisungen lesen Sie bitte weiter.

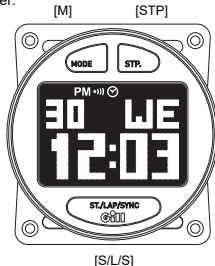

3.0 Wichtige Funktionsmodi

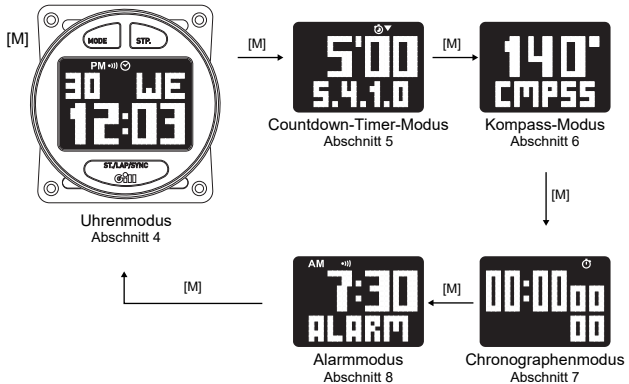


4.0 Uhrenmodus

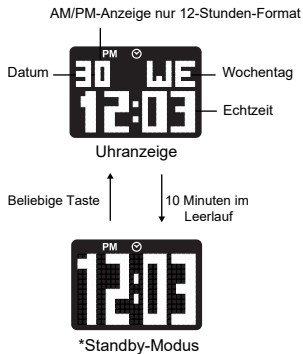

- Zum Einstellen von Uhrzeit, Datum und anderen Einstellungen halten Sie die Taste [M] etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungsanzeige aufzurufen.

* Wenn der Benutzer im Uhrmodus 10 Minuten lang keine Taste drückt, wechselt der Bildschirm in den Standby-Modus.


4.1 Uhr Regatta-Modus Modus Einstellungen

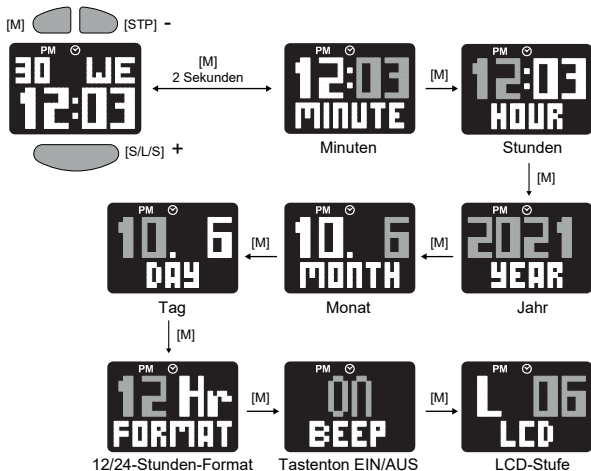

5.0 Timer-Modus _ Countdown-Zähler


Countdown-Zählermodus

- Der Stealth-Timer hat vier voreingestellte Werte: 5.4.1.0, 5-Minuten, 3-Minuten und 1-Minuten und einen benutzerdefinierten Wert.

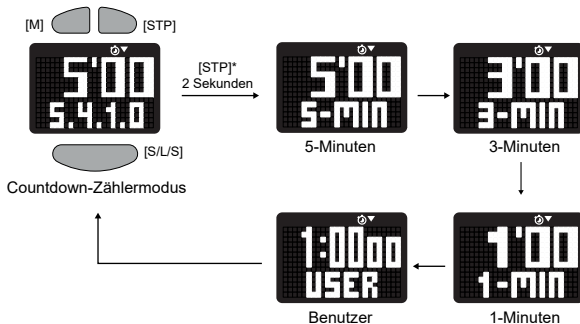

* Die [STP]-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, um zwischen den einzelnen Werten zu wechseln. Alternativ können Sie die [STP]-Taste gedrückt halten, um durch die Werte zu blättern.

5.1 Timer-Modus _ Countdown-Timer Einstellungen

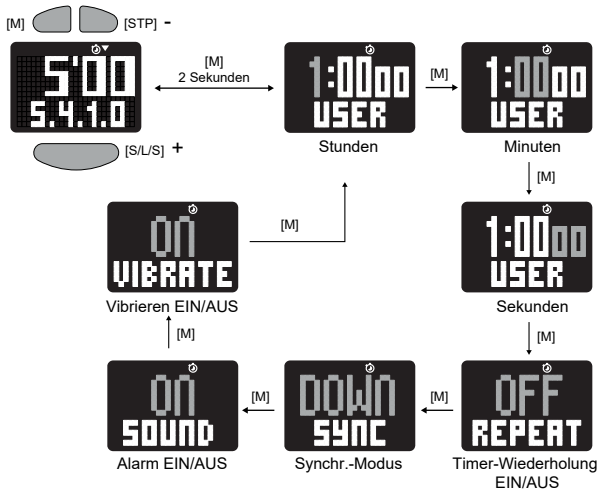

5.2 Timer-Modus _ Countdown-Timer

Vielfache des voreingestellten Wertes

- Nachdem die voreingestellten Werte ausgewählt wurden, kann der Countdown durch Drücken der Taste [STP] um ein Vielfaches dieses Wertes erhöht werden.

Beispiel: Wenn die Voreinstellung 3 Minuten beträgt, drücken Sie die [STP]-Taste einmal, um sie auf 6 Minuten zu verdoppeln, drücken Sie die [STP]-Taste zweimal, um sie auf 9 Minuten zu verdreifachen usw.*



- Um den Timer auf den ursprünglichen Wert zurückzusetzen, halten Sie die [STP]-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

* Werte können bis zu 100-fach erhöht werden.

5.3 Timer-Modus _ Countdown-Timer

- Drücken Sie die Taste [S/L/S], um den Countdown zu starten. Das Countdown-Symbol beginnt zu ▼ blinken.



- Die Countdown-Anzeige von 59 Sekunden bis 1 Sekunde wird als große Ziffern angezeigt.



Warnhinweise

- Der Timer piept/vibriert einmal pro Minute.
- Der Timer piept/vibriert einmal bei 50, 40, 30 und 20 Sekunden für die letzte Minute des Countdowns
- Der Timer piept/vibriert einmal pro Sekunde für die letzten 10 Sekunden
- Der Timer piept 3 Sekunden lang, wenn er Null erreicht.
- Bei der Sequenz 5.4.1.0 piept/vibriert der Timer zweimal bei Minute 4 und 1.
- Die Uhr wird stumm bleiben, wenn die Warnoptionen auf AUS gestellt wurden.

5.4 Timer-Modus _ Countdown-Timer

Tastensperrfunktion (Unterbrechen der Tastenbedienung während des Zählens)

- Halten Sie im Timer-Modus gleichzeitig die Tasten [M]+[SLS] gedrückt, um die Tastensperrfunktion ein- oder auszuschalten.

Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist,  wird das Symbol angezeigt.

In diesem Modus wird nur die Bedienung der Tasten [S/L/S] und [STP] gesperrt.

Synchronisationsfunktion


- Drücken Sie bei laufendem Countdown-Timer die Taste [S/L/S], um die Zählzeit abzurunden.
- Wenn sich der Timer im Status „SYNC Down“ befindet, wird der Timer auf die nächste volle Minute abgerundet.
- Wenn sich der Timer im Status „SYNC Round“ befindet, wird der Timer auf die nächste Minute auf- oder abgerundet.

Wiederholfunktion

- Die Wiederholungsfunktion kann in den Timer-Einstellungen aufgerufen werden.
- Wenn das Wiederholungssymbol eingeschaltet  ist, zählt der Timer die voreingestellten Werte erneut.

Tastensperre bei Symbol


Wiederholen bei Symbol



5.5 Timer-Modus _ Count-Up-Timer

Count-Up-Timer-Modus

- Wenn der Countdown-Timer Null erreicht, ändert sich ▼ das Symbol in ein ▲ Symbol und der Count-up-Timer wird aufgerufen.

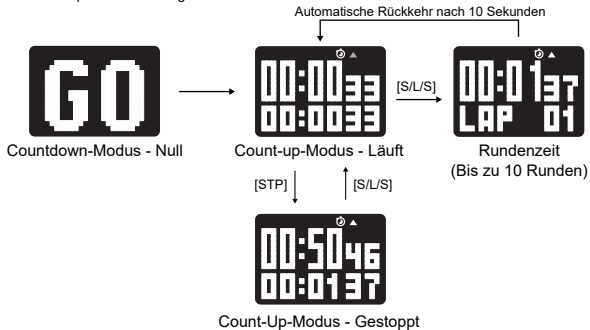


Zurücksetzen

- Wenn der Timer gestoppt ist, halten Sie die [STP]-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um den Timer zurückzusetzen und zur Countdown-Anzeige zurückzukehren.


5.6 Timer-Modus _ Timer-Rückruf

Timer-Rückrufmodus

- Im Timer-Modus kann der Stealth-Timer die verstrichene Gesamtzeit und die gespeicherten Rundenzeiten abrufen
- Der Timer-Abrufmodus kann aktiviert werden, während der Count-Up-Timer läuft oder durch Drücken der Taste [M] für etwa 2 Sekunden gestoppt wird.

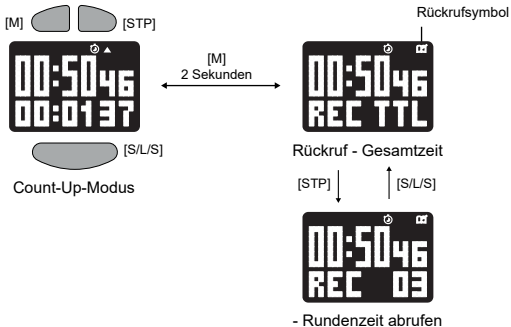


6.0 Kompass-Modus

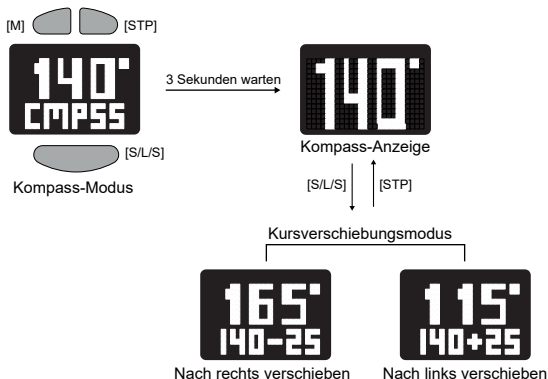

- Um den Kurs zu sperren, drücken Sie die Taste **[S/L/S]**, der Stealth-Timer wechselt dann in den Kursverschiebungsmodus
- Ein neuer Kurs kann im Kursverschiebungsmodus durch Drücken der Taste **[S/L/S]** eingestellt werden.
- Drücken Sie **[STP]**, um den Kursverschiebungsmodus zu verlassen

6.1 Kompassmodus _ Einstellungen

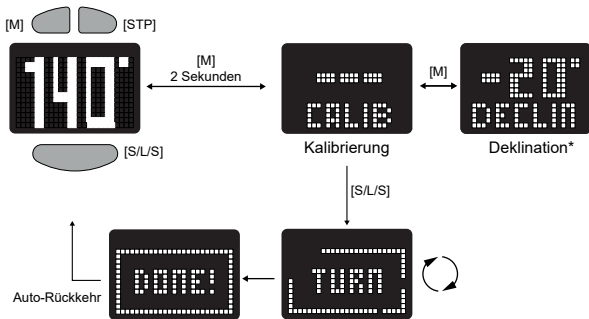

Kalibrierung:


Um den Kompass zu kalibrieren, drehen Sie die Uhr um 360 Grad, bis die Grenze abgeschlossen ist.

Deklination:

- Um die Deklination einzustellen, drücken Sie [S/L/S], um den Wert zu erhöhen und [STP], um den Wert zu verringern.

*Deklination macht den Unterschied zwischen True North und Magnetic North aus und sollte entsprechend Ihrem aktuellen Standort eingestellt werden

7.0 Chronographen-Modus

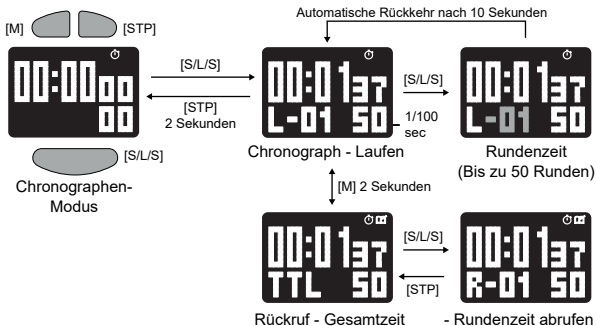


Chronographen-Rückrufmodus

- Im Chronographenmodus kann der Stealth-Timer die verstrichene Gesamtzeit und die gespeicherten Rundenzeiten abrufen
- Der Abrufmodus kann bei laufendem Count-Up-Timer aufgerufen oder gestoppt werden, indem die Taste [M] etwa 2 Sekunden lang gedrückt wird.

Zurücksetzen

- Wenn der Chronograph gestoppt ist, halten Sie die [STP]-Taste zum Zurücksetzen etwa 2 Sekunden lang gedrückt

8.0 Täglicher Alarmmodus

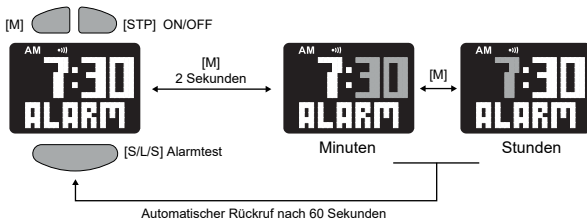

Alarameinstellungen

- Drücken Sie die [STP]-Taste, um zwischen Alarm EIN/AUS umzuschalten, wenn die Alarmanzeige

Symbol **•||** erscheint, der Alarm ist eingeschaltet.

- Der Alarm ertönt jeden Tag zur Alarmzeit, wenn der Alarm eingeschaltet ist.
- Die Uhr piept etwa 60 Sekunden lang zur Weckzeit.
- Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste vorzeitig beendet werden.
- Drücken Sie im Alarmmodus [S/L/S], um den Alarm zu testen

9.0 Leistungsmodi.

Diese Uhr verfügt über drei Energiesparfunktionen, die dafür sorgen, dass der Akku länger hält:

Standby-Modus.

- Wenn im Uhrmodus 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, wechselt der Timer in den Standby-Modus.
- Im Standby-Modus wird nur die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- Um den Standby-Modus zu verlassen: Drücken Sie eine beliebige Taste.

Energiesparmodus.

- Der Energiesparmodus kann nur im Uhrmodus aufgerufen werden.
- Um in den Energiesparmodus zu wechseln: Halten Sie [STP] 5 Sekunden lang gedrückt.
- Um den Energiesparmodus zu beenden: Drücken Sie eine beliebige Taste.

Ausschaltmodus.


- Der Ausschaltmodus kann nur im Uhrzeitmodus aufgerufen werden.
- So rufen Sie den Abschaltmodus auf: Halten Sie die ST./LAP/SYNC-Taste [S/L/S] und die Modustaste [M] 5 Sekunden lang gedrückt.
- So beenden Sie den Energiesparmodus: Drücken Sie eine beliebige Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.

Im Energiesparmodus oder Abschaltmodus ist die Anzeige ausgeschaltet, aber alle Timer laufen weiter.


10.0 Batteriewechsel

Der Stealth Timer verfügt über eine einfache Batteriewechselfunktion. Um die Batterie zu wechseln, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

1- Drehen Sie den Deckel mit einer Münze vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich öffnet

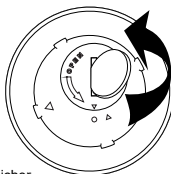


2- Ersetzen Sie die Batterie (CR2032) und stellen Sie sicher, dass die negative Seite (-) eingelegt ist gegen den silbernen Metallstecker.


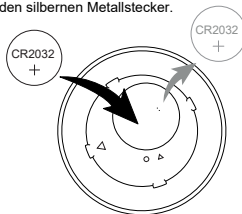


10.0 Batteriewechsel

3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und stellen Sie sicher, dass die beiden Pfeile ausgerichtet sind.

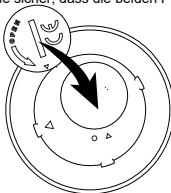

4- Drehen Sie die Abdeckung mit einer Münze im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil wie abgebildet auf den Punkt zeigt.

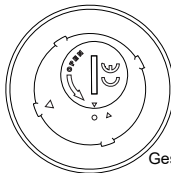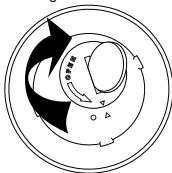

Gesperrt


HINWEIS: Halten Sie Batterien von Kindern fern. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

VORSICHT: Fehlfunktionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

10.1 Einrichten

Timer entriegeln und aus der Halterung nehmen



- Suchen Sie den Sperrknopf auf der Rückseite des Halters.
- Drehen Sie den Timer, bis der große Pfeil mit dem Sperrknopf ausgerichtet ist, drücken Sie den Sperrknopf und ziehen Sie den Timer aus der Halterung.

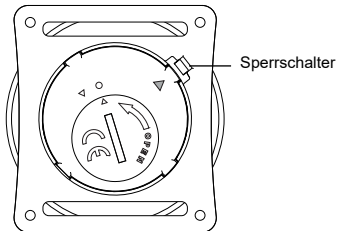


- Um den Timer zu ersetzen, vergewissern Sie sich, dass der Pfeil mit dem Sperrknopf ausgerichtet ist, und drücken Sie dann den Timer fest in seine Position, bis Sie ein Klicken des Sperrknopfes hören.

10.2 Einrichten _ Handschlaufe


Montage und Einstellung:

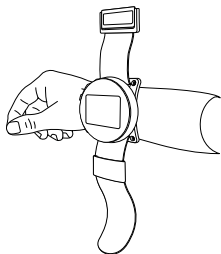


1




2

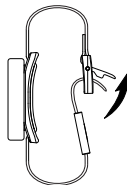

3




4




10.3 Einrichten _ Oberflächeninstallation

Mit Schrauben kann der Timer-Halter an einer geeigneten Oberfläche befestigt werden.


1

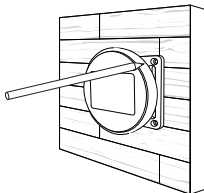


2

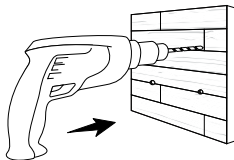

3

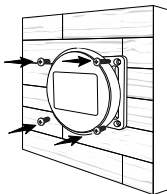

4

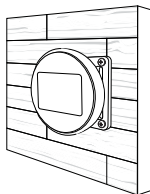

11.0 Spezifikationen

Uhrenmodus:

- Stunde, Minute, Sekunde, a.m., p.m., Monat, Tag und Tag der Woche.
- Zeitsystem im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format
- Kalendersystem
- Automatischer Kalender vorprogrammiert vom Jahr 2000 bis 2099

Timer-Modus

- Auswahl der aktuellen Zeit des Countdown-Timers:
5.4.1.0 min, 5,3,1 min und benutzerdefiniert
- Zeitsynchronisierung
- Countdown-Funktion wiederholen
- Mehrfach voreingestellter Timer
- Tastensperrfunktion
- 10 Runden Rückruf für Herauf zählen

Kompass-Modus:

- Kurs
- Kursverschiebung

Chronographen-Modus:

- Auflösung 1/100 Sekunde
- Messbereich:
99 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden
- Rundenspeicher von 50 Runden
- Rundenzeit und Gesamtzeit abrufen

Täglicher Alarm

- 1 täglicher Alarm
- ertönt für 60 Sekunden zur Alarmzeit

Batterie:

- Einzelne 3-V-Lithium-Batterie (CR2032)
- Lebensdauer: Normal: 9 Monate
LCD-Bildschirm aus: 5 Jahre